

3DeVOK Studio 使用前设置：英伟达 RTX 50 系列显卡设置指引


为了确保您的 3DeVOK Studio 在使用英伟达 RTX 50 系列显卡时，能够稳定运行，避免出现兼容性问题、软件崩溃或激光实时扫描没有数据等故障，请务必按照以下指引进行设置后，再开始扫描工作。操作指引如下：

显示设置


1. 桌面任意位置鼠标右键单击打开选项。
2. 点击进入：显示设置。



3. 点击进入：显示卡。

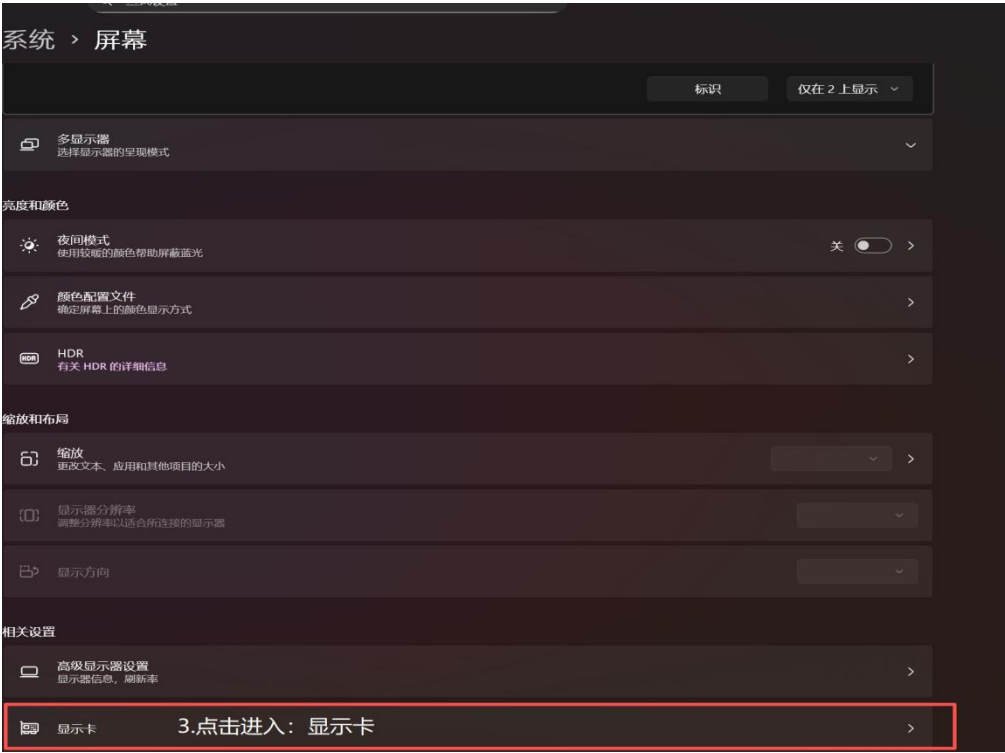

4. 添加桌面应用：3DeVOK Studio（当下使用版本）。

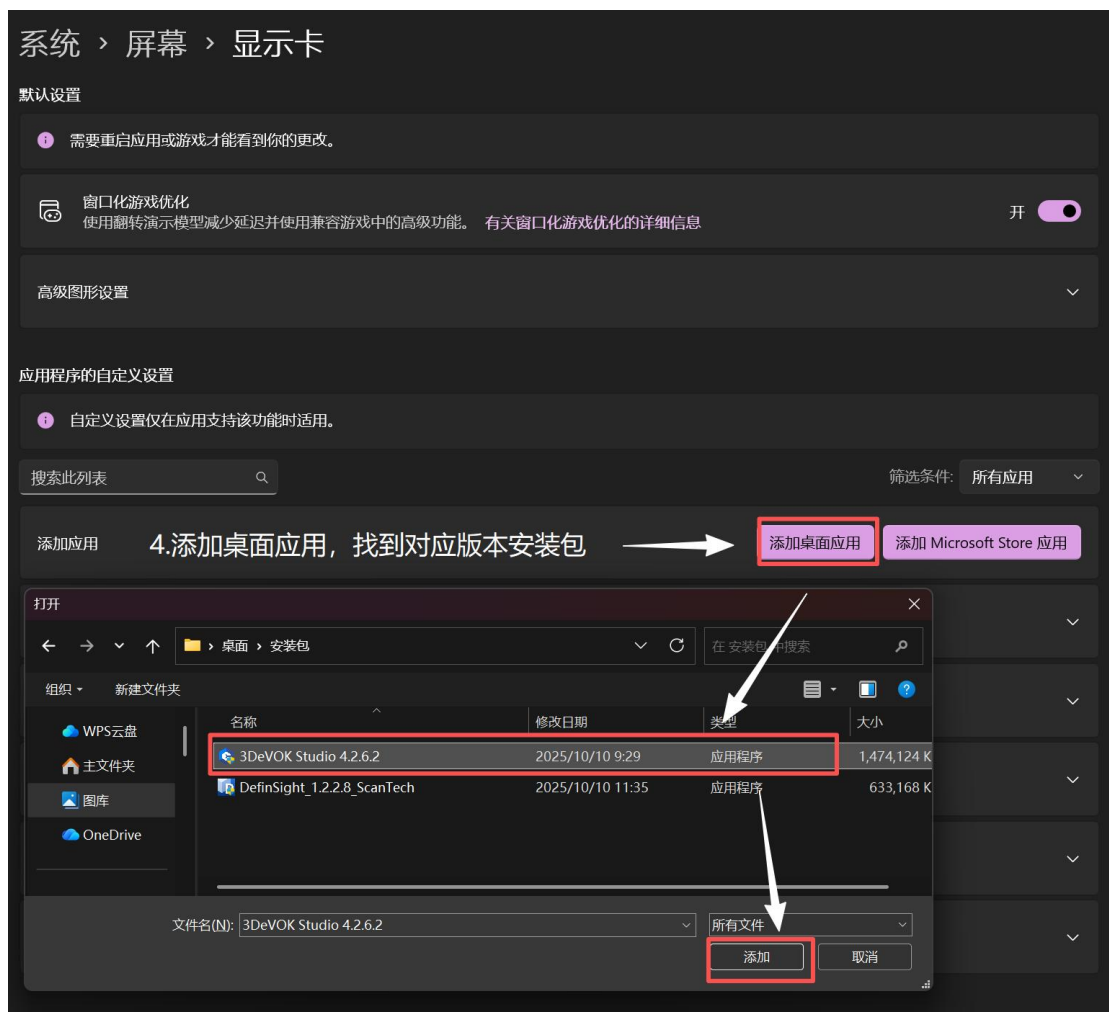

5. 选择 GPU 首选项：高性能(NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU)。


注：实际选项显卡以电脑自身显卡为准




NVIDIA 控制面板设置

设置高性能模式

1、在电脑中搜索“NVIDIA 控制面板”，并打开控制面板。

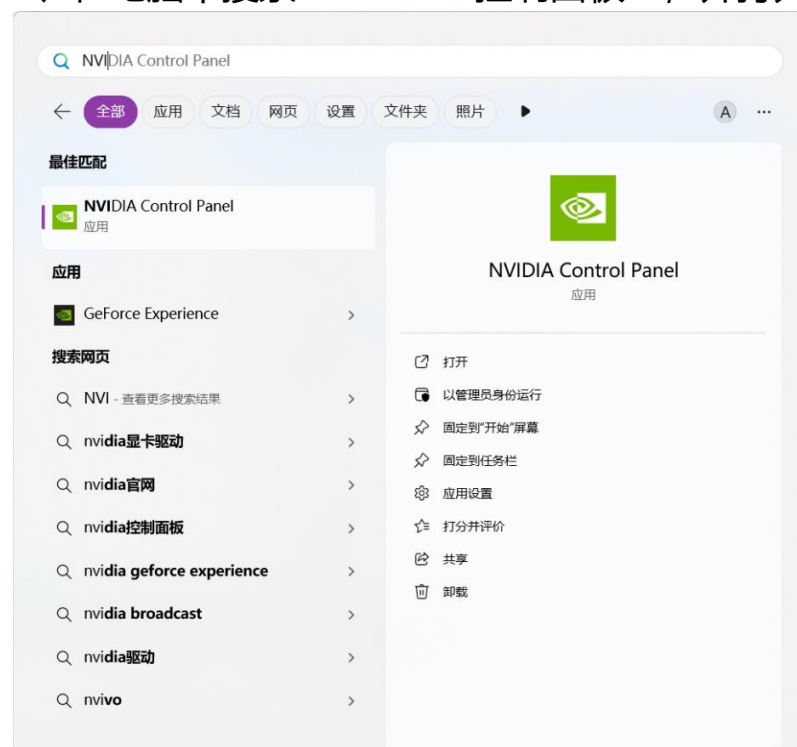


2、左侧选择“管理 3D 设置”，在“首选图形处理器”选项下拉框处，选择“高性能 NVIDIA 处理器”，点击“应用”。

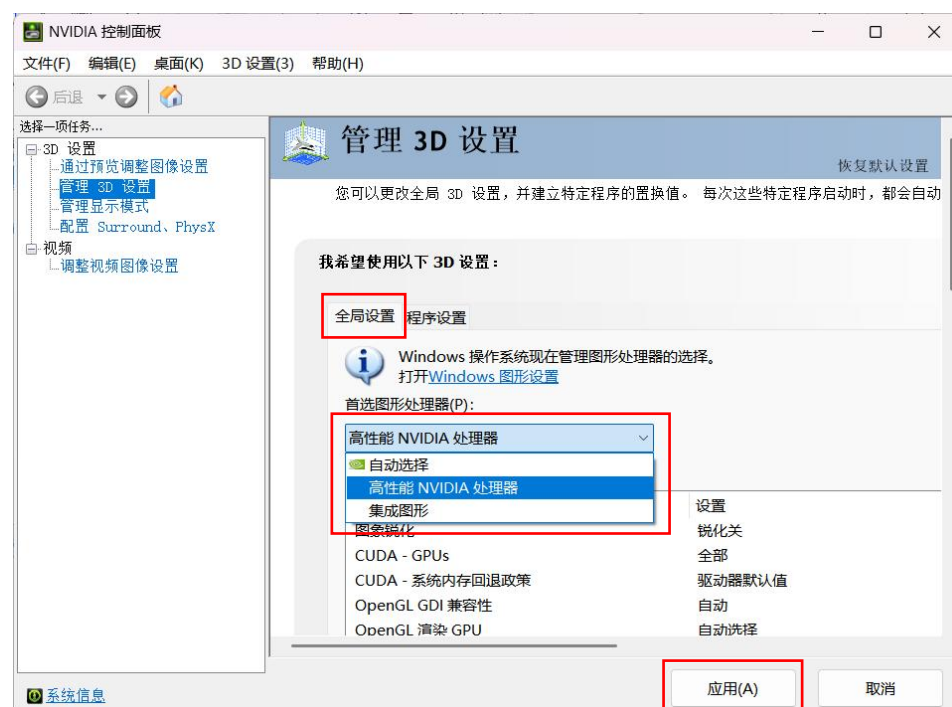


设置独立显卡

- 1、继续在左侧选择“管理 3D 设置”，点击“程序设置”；
- 2、选择要自定义的程序，点击“添加”，将 3DeVOK STUDIO 程序添加到自定义程序中，再点击“应用”。

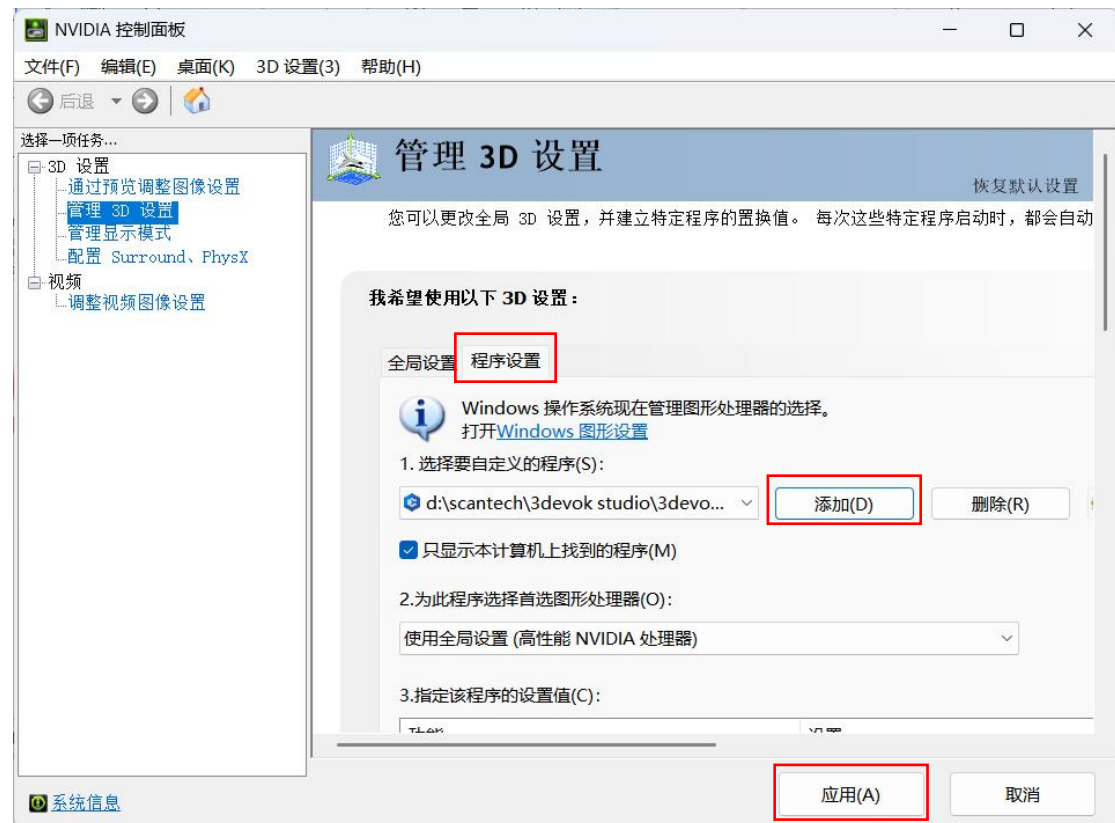

电源设置


- 1、继续在左侧选择“管理 3D 设置”，在“全局设置”中找到“电源管理模式”，选择“最高性能优先”；

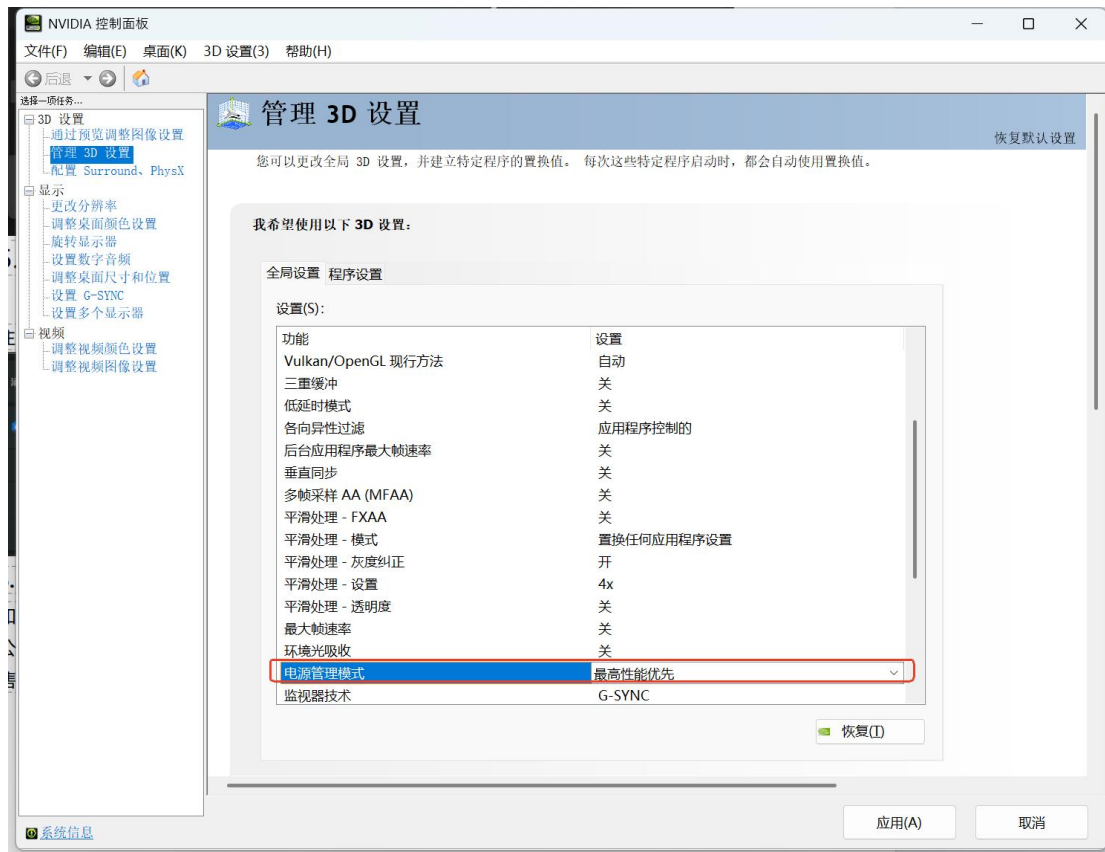

渲染设置

1、继续在左侧选择“管理 3D 设置”，在“OpenGL 渲染 GPU”中，将“自动选择”改为电脑对应的显卡。

注：实际选项显卡以电脑自身显卡为准

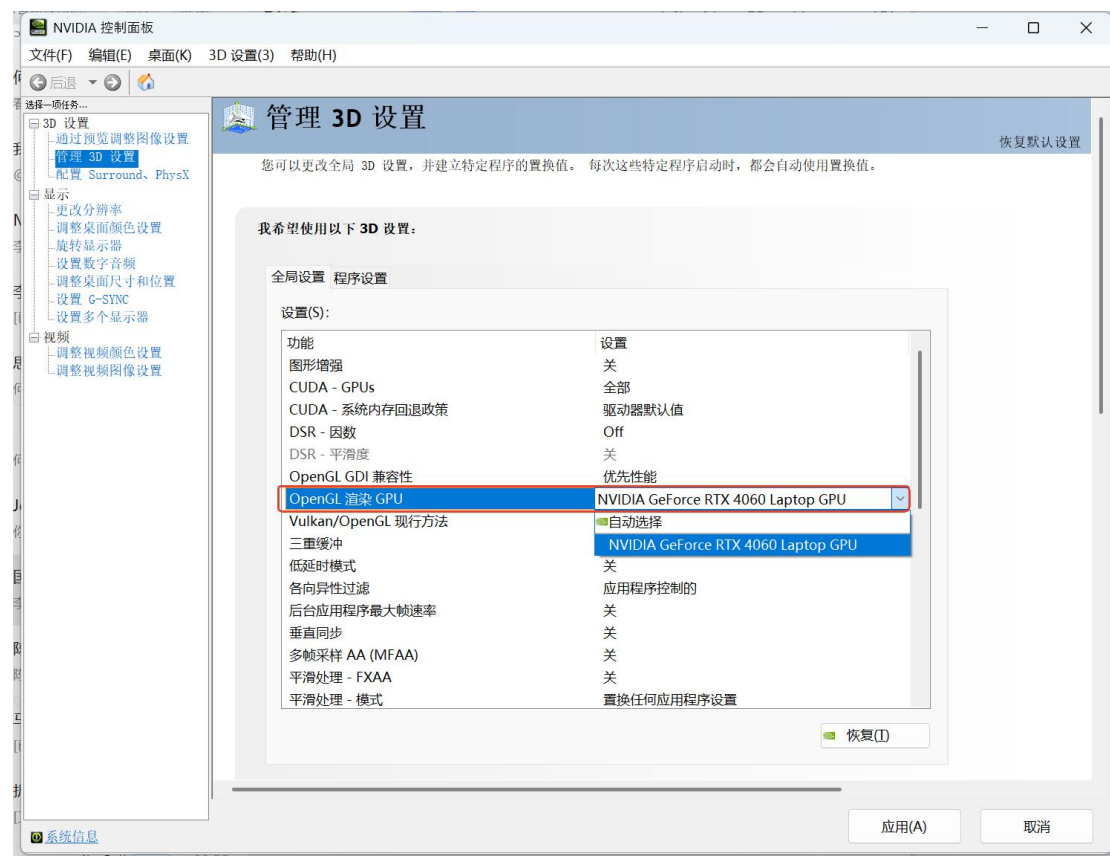

如完成以上操作后问题仍然存在请联系本公司售后反馈

公司售后部门邮箱（负责设备故障、连接故障处理）：support@3d-scantech.com

售后电话：4008808059 转 2